



**FIJI -
HAUT-PARLEURS
SANS FIL INTÉRIEUR/
EXTÉRIEUR 900 MHZ**



MANUEL D'INSTRUCTIONS



Le symbole de l'éclair et d'une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur, la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, pouvant être d'une magnitude suffisante pour provoquer un choc électrique.



Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral signale à l'utilisateur la présence d'instructions importantes concernant les soins et l'entretien (réparation) incluses dans la documentation accompagnant l'appareil.

Consignes de sécurité importantes

- Lisez ces instructions - Lisez toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement avant de mettre l'appareil en marche.
- Conservez ces instructions – Conservez les instructions de sécurité et de fonctionnement pour références ultérieures.
- Tenez compte de tous les avertissements – Tenez compte de tous les avertissements inscrits sur l'appareil et dans le manuel d'instructions de fonctionnement.
- Suivez toutes les instructions – Suivez toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau – par exemple, cet appareil ne doit pas être exposé à l'eau par exemple dans un sous-sol humide ou près d'une piscine etc.
- Nettoyez avec un linge sec seulement.
- Les fentes et ouvertures ne doivent jamais être bloquées ou recouvertes. Toute installation de l'appareil doit respecter les instructions du fabricant.
- Ce produit doit être éloigné des sources de chaleur comme des radiateurs, des contrôleurs de chaleur, des cuisinières ou d'autres produits (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- N'allez pas à l'encontre de l'objectif sécuritaire de la fiche de type polarisé ou mise à la terre. Une fiche dont une broche est plus large que l'autre est une fiche polarisée. Une fiche de type mise à la terre a deux broches, possédant une troisième broche de mise à la terre. La broche plus large ou mise à la terre s'agit d'une mesure de sécurité. Cette fiche se branchera à la prise de courant d'une seule manière. Si vous ne pouvez pas l'insérer complètement dans la prise, communiquez avec un électricien pour le remplacement de la prise désuète.
- Les cordons d'alimentation doivent être orientés de façon à ne pas se faire marcher dessus ou se faire coincer par des objets placés sur ou contre eux. Portez une attention particulière aux cordons à fiche, aux prises de courant adéquates et aux points où ils sortent du produit.
- Utilisez seulement des accessoires recommandés par le fabricant.
- Utilisez seulement avec un chariot, un présentoir, un trépied, un support ou une table recommandé par le fabricant ou vendu avec le produit. La combinaison d'un appareil et d'un chariot devrait être déplacée avec prudence.
- Pour plus de protection pendant un orage électrique ou lorsque le produit est inutilisé pour de longues périodes de temps, débranchez-le de la prise de courant.
- Référez toute réparation au personnel qualifié. Une réparation est requise lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés, si du liquide a été échappé sur le produit ou si un objet est tombé à l'intérieur, si le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau, si le produit ne fonctionne pas normalement ou si le produit a été échappé.
- Gardez l'unité dans un endroit bien ventilé.
- **AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque d'incendie ou de chocs électriques, n'exposez pas l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Cet appareil ne doit pas être exposé à l'eau ou aux éclaboussures et aucun objet rempli d'eau comme un vase ne doit être placé sur l'appareil.
- **AVERTISSEMENT** : La fiche d'alimentation se fonctionne comme un dispositif de déconnexion, elle devrait rester toujours prête à utiliser.
- **AVERTISSEMENT** : Pour réduire le risque de choc électrique, ne pas ouvrir le boîtier (ou enlever le couvercle) il n'y a aucun pièce de remplacement par l'utilisateur à l'intérieur. Référez toute réparation à un technicien de service qualifié.
- **AVERTISSEMENT** : Ne pas exposer les piles à la chaleur excessive, telle que dans le soleil ou près de feu.
- L'appareil devrait être connecté à une prise de courant murale avec mise à la terre.



Introduction

Ces haut-parleurs sans fil disposent de la technologie sans fil 900 MHz la plus récente et peuvent être utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur pour écouter votre musique ou audio TV partout ! Facile à connecter à n'importe quel dispositif audio comme un iPod, TV, DVD, chaîne stéréo ou lecteur CD/MP3.

QU'EST-CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE?

Transmetteur RF (1)
Haut-parleurs RF (2)
Adaptateur CA pour le transmetteur (1)
Adaptateurs CA pour les haut-parleurs (2)
Télécommande (1) – pile comprise
Adaptateur de prise 3,5 mm vers 2 x RCA (1)


ACCESSOIRES UTILES

6 piles de type 'C' (pour chaque haut-parleur) pour fonctionnalité entièrement sans fil ou utiliser les adaptateurs fournis.

CARACTÉRISTIQUES

1. Technologie RF 900 MHz
2. Syntonisation automatique
3. Système de transmission PLL (Phase Lock Loop) sur le transmetteur
4. Haut-parleurs résistant à l'eau
5. Haut-parleurs avec effet stéréo
6. Gamme de portée de 50 m (espace libre)
7. Pas de limitation de visibilité directe
8. Marche/arrêt automatique sur le transmetteur
9. Arrêt automatique sur les haut-parleurs
10. Télécommande

Installation

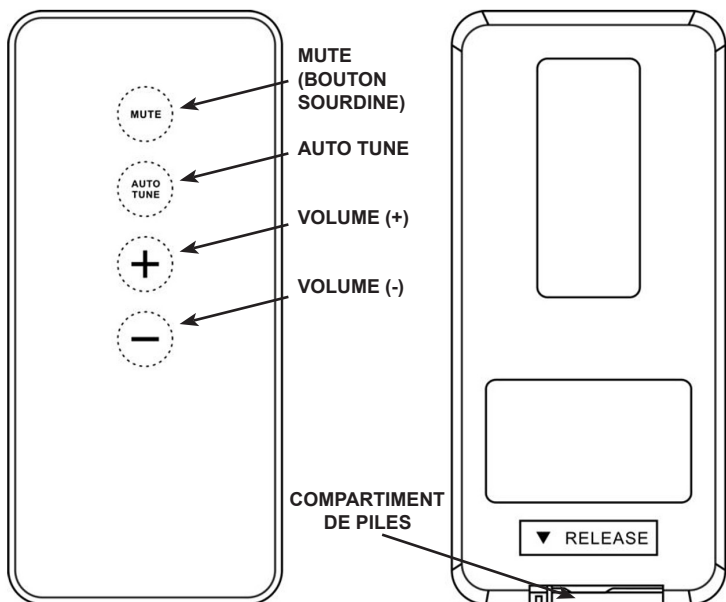


REMARQUE : Requier une pile-bouton (incluse) pour la télécommande

TÉLÉCOMMANDE


- A Enlevez le couvercle du compartiment de piles de la télécommande et enlevez la languette d'isolement de la pile. Remplacez la pile.
- B. Remplacez le couvercle et fermez le compartiment de piles.

Installation

**INDICATEUR
D'ALIMENTATION/SIGNAL
(VERT/BLEU)**

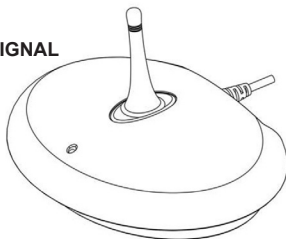

**ADAPTATEUR
CA**

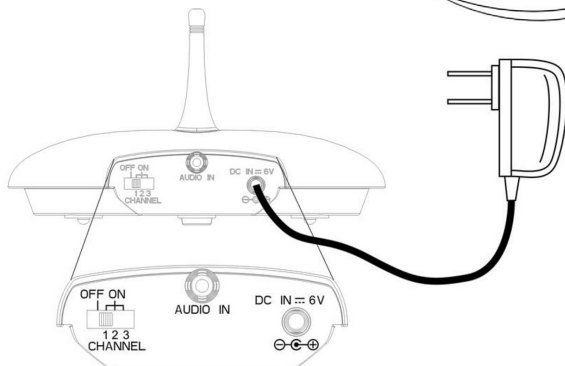

TRANSMETTEUR


- Branchez l'adaptateur d'alimentation CA à une prise de courant murale.
- Branchez l'adaptateur CA à la prise CC située en arrière du transmetteur.
- Il y a un câble audio sur le transmetteur qui peut être connecté à la sortie audio d'un téléviseur, iPod, DVD et des lecteurs CD/MP3 à l'aide du connecteur audio fourni.

Lorsque l'adaptateur est connecté, le DEL du transmetteur s'allume en vert. Lorsque le dispositif/source audio est connecté et allumé le DEL change de vert en bleu.

Installation

Requiert 6 piles de type 'C' pour chaque haut-parleur pour portabilité complète

*Rechargeables recommandées
(disponibles chez La Source)

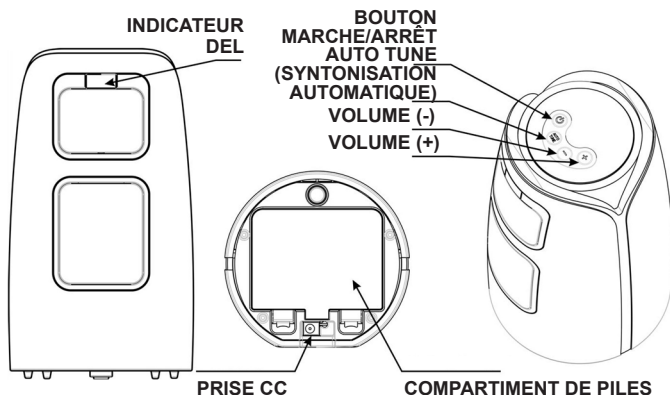

HAUT-PARLEURS

Fonctionne par piles (complètement sans fil) ou avec les adaptateurs fournis

- A. Insérez 6 piles alcalines de type 'C' (non comprises – rechargeables recommandées) dans le compartiment de piles en observant la polarité marquée dans le compartiment ou connectez l'adaptateur d'alimentation 9V à la prise CC en dessous de chaque haut-parleur, et branchez-les à une prise de courant CA.
- B. Appuyez sur le bouton marche/arrêt et allumez les haut-parleurs. Le DEL d'alimentation/d'attente s'allume en vert.

Installation

FONCTIONNEMENT

1. Connectez l'adaptateur d'alimentation à la prise de courant murale et le transmetteur. Le DEL s'allume en vert.
2. Allumez la source audio à laquelle vous allez connecter le transmetteur. Le DEL change de vert en bleu.
3. Sélectionnez le canal 1, 2, ou 3 sur le transmetteur pour obtenir la meilleure réception pour votre location.
4. Appuyez sur le bouton marche/ arrêt sur le haut-parleur et ajustez le volume en appuyant sur le bouton « + » ou « - ». Il est aussi possible d'ajuster le volume en appuyant sur le bouton « + » ou « - » sur la télécommande.
5. Appuyez sur le bouton AUTO TUNE pour obtenir la meilleure réception. Lorsque vous appuyez sur le bouton, la syntonisation de fréquence commence automatiquement et arrête lorsqu'un signal est détecté.
6. Maintenant vous pourriez utiliser les haut-parleurs à l'intérieur ou à l'extérieur en dedans de 50 mètres du transmetteur (espace ouvert).

ÉTEINDRE LES HAUT-PARLEURS

1. S'il n'y a aucun signal d'entrée audio envoyé au transmetteur dans une période de 4 minutes, le transmetteur s'est mis en mode d'attente et le DEL change de bleu en vert.
2. Si l'adaptateur est débranché, le DEL sur le transmetteur s'éteint.
3. Le haut-parleur se met en mode d'attente s'il n'y a aucun signal envoyé au transmetteur et le DEL s'allume en vert. Le haut-parleur s'éteint automatiquement après qu'il est en mode d'attente pour une période de 5 minutes.

FONCTION SOURDINE

1. Appuyez sur le bouton sourdine sur la télécommande pour arrêter la lecture de musique temporairement. Le DEL sur les haut-parleurs se baisse.
2. Appuyez sur le bouton sourdine de nouveau pour recommencer la lecture (si le bouton sourdine est appuyé de nouveau en dedans de 180 secondes).

Remarque : La fonction sourdine arrête la lecture de musique temporairement pour environ 180 secondes – après cette période de temps il sera nécessaire d'utiliser les boutons sur le haut-parleur pour recommencer la lecture car les haut-parleurs seront en mode économie d'énergie.

AUTRES COMMANDES

1. Réglez le volume avec les commandes de volume sur les haut-parleurs ou sur la télécommande.
2. S'il y a d'interférence survenant d'autre équipement, rajustez la syntonisation de fréquence en changeant le canal à 1,2 ou 3 sur le transmetteur, et ensuite, appuyant sur le bouton AUTO TUNE sur le haut-parleur ou la télécommande.

Fiches techniques

Mode de transmission : Stéréo UHF

Fréquence: 900 MHz

Tension de fonctionnement :

Transmetteur: Adaptateur CC 6 V 300 mA

Haut-parleurs: Adaptateur CC 9 V 1,1 A, ou 6 piles alcalines de type 'C' (non-comprises, rechargeables recommandées)

Télécommande: Une pile-bouton (comprise)

Réponse de fréquence : 50 Hz à 10KHz

Gamme de portée : 50 m (espace ouvert)

Output Power (RMS): 5 W + 5 W

Haut-parleurs : Bidirectionnel

Intérieur/Extérieur : Oui (Résistant à l'eau, IPX3)

Impédance : 4 ohms

Distorsion : <1,5 %

S/B : >65 dB (typique)

Séparation : >40 dB

Remarque :

Conforme à la norme IPX3 - Résistant à l'eau

Résistant aux projections d'eau jusqu'à un angle de 60 degrés du vertical à 10 l/min sous pression de 80 à 100 kN/m² pendant 5 minutes

PAS DE SON

- Vérifiez que l'adaptateur CA est complètement inséré dans la prise de courant murale et l'entrée d'alimentation du transmetteur.
- Vérifiez que le haut-parleur est allumé.
- Il est possible que les piles sont faibles, remplacez les piles ou connectez les haut-parleurs à l'adaptateur CA et une prise de courant CA.
- Vérifiez que la source audio est allumée.
- L'équipement audio/vidéo connecté n'est pas en marche. Mettez l'équipement en marche.
- Le volume du haut-parleur est trop bas, ajuster le volume à un niveau approprié.

SON DÉFORMÉ

- Appuyez sur le bouton AUTO TUNE sur les haut-parleurs pour trouver une fréquence claire sur le transmetteur.
- Changez le canal sur le transmetteur. Ensuite, appuyez sur le bouton AUTO TUNE sur les haut-parleurs.
- La pile est faible. Remplacez les piles.
- Vérifiez que le niveau de volume des haut-parleurs est correctement ajusté.
- Le haut-parleur est trop loin du transmetteur, positionnez les haut-parleurs plus près du transmetteur.
- Le niveau de volume du signal audio est trop bas. Augmentez le volume sur la source audio.



Cet équipement a été testé et s'avère conforme aux limites pour le dispositif numérique de la Classe B, conformément à la partie 15 des lois FCC. Ces limites sont désignées pour assurer la protection raisonnable contre l'interférence nuisible dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner l'énergie de fréquence par radio et, s'il n'est pas installé et utilisé en s'accordant avec les instructions, il peut causer de l'interférence nuisible aux communications de radio.

Cependant, il n'y a pas de garantie que l'interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause de l'interférence nuisible à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou remplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement dans une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Prendre conseil auprès d'un distributeur ou d'un technicien radio/TV qualifié.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par les autorités compétentes en matière de conformité peuvent priver l'utilisateur du droit d'utiliser l'équipement en question. Lorsque des câbles d'interface blindés ont été fournis avec le produit ou avec des composants ou accessoires complémentaires et spécifiés comme devant être utilisés avec l'installation du produit, ils doivent être utilisés conformément à la réglementation de la FCC.

Numéro IC : 255A-4016029

Industrie Canada - NMB-003

MISE EN GARDE

Afin de se conformer aux limites du dispositif de classe B, selon la section 15 de la réglementation de la FCC, ce dispositif doit uniquement être installé à de l'équipement informatique certifié comme étant conforme aux limites du dispositif de classe B.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.



GARANTIE LA SOURCE

La Source garantit ce produit contre tout vice de matière ou de fabrication pour une période d'un (1) an à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, vous n'avez qu'à retourner le produit, accompagné d'une preuve d'achat, à tout magasin ou détaillant La Source où il sera réparé sans frais pour les pièces et la main-d'oeuvre. La Source se réserve le droit d'imposer des frais de transport. La garantie ne s'applique pas aux produits endommagés suite à un mauvais usage ou à un accident.

La garantie s'applique uniquement à un produit acheté dans un magasin de la compagnie La Source ou chez un détaillant La Source et à un produit vendu dans le pays où l'on fait la demande de réparation au titre de la garantie. Bien que cette garantie n'accorde aucun droit particulier autre que ceux susmentionnés, vous pouvez avoir des droits statutaires additionnels qui varient selon le pays, l'état, la province ou l'entité gouvernementale où La Source exerce ses affaires. Cette garantie se conforme à tous les droits légaux que vous pourriez avoir dans le pays d'achat.



Importé par :
La Source,
Barrie, Ontario, Canada, L4M 4W5

Fabriqué en Chine

Pour le service à la clientèle, veuillez visiter notre site
Internet au www.thesource.ca



Recyclez

Garantie Limitée

© 2011 La Source.
Tous droits réservés.

